
リンナイ

品 RC-361TAC RC-361TAC-BG RC-261TAC

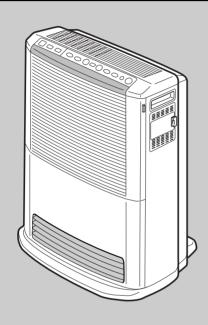

ご愛用の皆様へ

このたびは、空気清浄機付ガスファンヒーターをお買い上げいただきまして、ありがとうございます。

- ●ご使用になる前にこの取扱説明書をお読みいただき 安全に正しくお使いください。
- ●幼いお子様にはさわらせないでください。
- ●この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。 内容をよくご確認のうえ、大切に保管してください。
- ●取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店、 またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所 にて再購入してください。
- ●この機器は国内専用ですので、海外で使用しないでください。
- ●この機器は家庭用ですので、業務用のような使い方をされますと著しく寿命が縮まります。

空気清浄機付 ガスファンヒーター 取扱説明書 家庭用

し もくじ	ページ
安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
機能と特長・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9
各部のなまえとはたらき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11
機器の設置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	15
初めてお使いになるときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	18
運転・停止のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	19
室温調節のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	20
おさえめ運転のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	21
能力切換運転のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	22
ロックのしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	[22]
おはようタイマー運転のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	23
おやすみタイマー運転のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	25
空気清浄運転のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	27
日常の点検とお手入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	29
故障かな?と思ったら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	33
安全装置が作動したときの処置・・・・・・・	35
保管とアフターサービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	37
仕様/別売品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	39
寸法図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	41
保証書・・・・・・・・	裏表紙

Rinnai

安全上のご注意(必ずお守りください)

この機器を安全に正しくお使いいただくために、この項は必ずお読みください。

この取扱説明書および機器への表示では機器を正しくお使いいただき、あなたや他の人々 への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その 表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

表示	意味
⚠危険	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火 災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
⚠警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または 火災の可能性が想定される内容を示しています。
企注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみ の発生が想定される内容を示しています。

絵表示について次のような意味があります。























般的な 危険・警告・注意

発火注意 回転物注意 一般的な禁止 分解禁止

火気禁止 ぬれ手禁止

高温注意

水場使用 禁止

必ず行う

プラグをコンセ ントから抜く

<u>小</u>危険

●ガス漏れ時使用厳禁(ガス漏れ時の処置)

ガス漏れに気づいたときは



ガス漏れに気づいたときはガス事業者(供給業者)の 処置が終わるまでの間、絶対に火をつけたり電気器 具(換気扇その他)のスイッチの入・切や電源プラグ の抜き差しおよび周辺の電話を使用しない。

炎や火花で引火し爆発事故を起こすことがあります。







①すぐに使用をやめ、 ガス栓を閉じる。

②窓や戸を開けガスを 外へ出す。

③お買い上げの販売店、またはもよりのガ ス会社に連絡する。









企警告


●使用ガスおよび使用電源について

使用ガスおよび使用電源を確かめる



機器本体銘板に表示してあるガス (ガスグループ) および電源 (電圧・周波数) を確認する。

- ●表示のガスおよび電源が一致しない場合、 不完全燃焼により一酸化炭素中毒になった り、爆発着火や機器が故障する場合があり ます。
- ●転居されたときにも、ガスの種類・電源の 種類を必ず確認してください。
- ●わからない場合はお買い上げの販売店、またはもよりのガス会社に連絡してください。

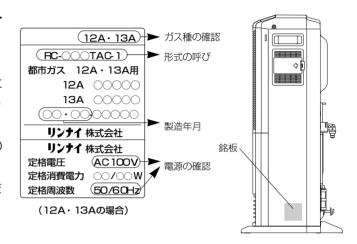

●火災予防

燃えやすいものを近くに置かない



発火注意

機器の上や周囲には燃えやすいものを置かない。また、機器を設置の際は、家具・壁・カーテンなど燃えやすいものに近づけない。

火災の原因になります。

可燃性ガスの近くで使用しない



ガソリン・ベンジン・スプレーなど引火の おそれのあるものを近くで使用している際 は、機器を使用しない。

引火して火災の おそれがありま す。



火を消し忘れない



火をつけたまま就寝や外出は絶対にしない。 火災など予期せぬ事故の原因になります。 (タイマー運転の場合はのぞく)

温風吹出し口には物を入れない



温風吹出し口やエアフィルターの中に紙、 布、異物などを入れたり、ふさいだりしな

い。

異常燃焼し、一酸化 炭素中毒や火災の原 因になります。

安全上のご注意(必ずお守りください)

●換気必要

換気のご注意



●使用中は1時間に1回、1分間程度換気扇を 回すか、窓を開けるなどして換気する。

空気中の酸素が減少し、不完全燃焼による一酸化炭素中毒のおそれがあります。



●空気清浄運転と燃焼器具を一緒に使う場合は換気をする。

一酸化炭素中毒の 原因になります。 空気清浄機能は、 燃焼排ガスの浄化 はできません。




●スプレー缶厳禁

スプレー缶を機器の前に置かない



スプレー缶(殺虫剤、ヘアースプレー、カセットコンロ用ボンベなど)を機器の前方に置かない。

熱でスプレー缶内の 圧力が上がり、爆発 するおそれがありま す。

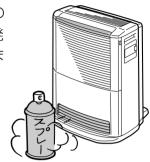

●ガス事故防止

ガス接続は強化ガスホースを使用する



ガスの接続は販売店にご依頼ください。 ガスの接続は、強化ガスホースを使用して ください。


強化ガスホースは、小口径迅速継手付強化ガスホース(ガスコード)と都市ガス用強化ガスホースがあります。ガス種によって異なりますので、確認のうえ接続してください。

- ●LPガス・12A・13Aの場合 小口径迅速継手付強化ガスホース(ガスコード)
- ●その他のガスの場合 都市ガス用強化ガスホース

ガスコード接続のご注意



- ●スリムプラグ取り付け禁止
- ●機器用ソケット取り付け禁止
- ●ガスコード以外のガスホース接続禁止








●温風をじかに当てない

低温やけどに注意



温風の直接あたる場所で就寝しない。

低温風でも連続的にあたると低温やけどの原因になります。 (特に乳幼児、お子様、お年寄り、病人など、自分の意思 で身体を動かせない方、疲労が激しい時、深酒した時、皮 膚の弱い人などがお使いのときは、周りの方が注意してく ださい。)

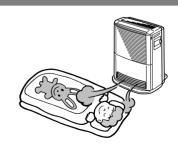

温風を長時間体に当てない



体調悪化や健康障害の原因になります。

●異常時の処置

異常時には



点火しない場合、ご使用中に異常な燃焼、臭気、異常音、異常な温度を感じた場合、または使用途中で 消火する場合はただちに使用を中止しガス栓を閉じる。

そのままにしておくと、爆発や火災の原因になります。

異常を感じたときは「故障かな?と思ったら」(33ページ)を参照してください。それでもおわかりにならないときは、お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にご連絡ください。

《地震、火災など緊急の場合》

地震、火災など緊急の場合は、迅速に使用を中止しガス栓を閉じる。

●分解禁止

機器を分解しない



修理技術者以外の人は絶対に分解したり修理・改造は行わない。

異常作動してけがや事故の原因となります。

注意

●火災予防

火をつけたまま移動しない



火をつけたまま持ち運びしない。

ガスコードが抜けたり、折れたりしてガス漏れや異常燃焼の原因になります。また、やけどの原因にもなり危険です。



落下物に注意



たなの下など、落下物の危険のあるところでは使用しない。

火災や、機器故障 の原因になります。

火のついたものを近づけない



用途について



暖房・空気清浄以外の用途(衣類の乾燥など)

には使用しない。また、 衣類、毛布、シーツな どを機器の上に置いた り、掛けたりしない。 火災や思わぬ事故の原 因になります。



٧ ا

禁止

火のついたたばこ・線香などを吸わせない。 引火して火災の原因になります。

安全上のご注意(必ずお守りください)

●使用上の注意(幼いお子様にはさわらせないでください。)

やけどに注意



使用中および使用直後は、操作部以外は高 温になっているので手を触れない。

やけどのおそれがあり危険です。特に温風

吹出し口および その周辺にご注 意ください。






使用中、停電により機器が停止したり、誤って電源プラグを抜いて機器が停止したときは、機器の後面(エアフィルター部分)が

高温になってい るので手を触れ ない。

やけどのおそれ があり危険です。



温風吹出し口や吹出しグリルへのいたずらに注意



回転物注意

温風吹出し口や吹出しグリルに指や鉛筆などを入れない。

対流ファンが回転していますので、けがを

するおそれがあります。(特に、小さなお 子様がいるご家庭は ご注意ください。)




床面変色についての注意



温風吹出し口の前に物を置いたり、機器の 後面 (エアフィルター部) をふさがないでく ださい。

機器が過熱し、やけどや機器故障の原因に

なります。また、床 やじゅうたんなどの 変色やヒビ割れの原 因になったり、リモ コンなどのプラスチ ック製品は変形の恐 れがあります。

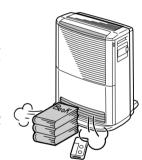

機器に乗らない



機器の上に腰かけたり、乗ったりしない。

落下・転倒などにより、ケガの原因になることがあります。 また、機器の故障の原因になります。



電源プラグを抜いて消火しない



電源プラグを抜いての停止はしない。

機器の過熱のもとになります。



殺虫剤使用時の注意



- ●室内くんじょうタイプ (発煙型)の殺虫剤を使う場合は運転をしない。
 - 機器内部に薬剤成分が蓄積し、その後、吹出し口から放出されて、健康によくないことがあります。
- ●殺虫剤を機器にかけない。

機器の樹脂部が変色したり、ヒビ割れすることがあります。

▶設置場所

じゅうたんの上で使用する場合




毛足の長いじゅうたんの上に置く場合は機器の下にじょうぶで 不燃性の敷き板などを敷いて水平にする。

じかにじゅうたんの上に置くとじゅうたんが温風の熱で変色す ることがあります。



電気カーペット・温水マットの上には設置しない。

機器の重みで電気カーペット・温水マットが故障する場合があ ります。また、電気カーペットや温水マットの熱で機器が正し い制御をしないことがあります。

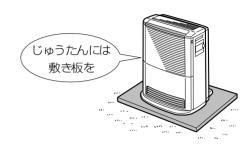

特殊な場所は避ける



乾燥室・温室・動植物の飼育室など、特殊 な場所では絶対に使用しない。

植物が枯れたり動物が死亡するおそれがあ ります。



浴室など水のかかる場所へ設置しない



水堤使田 禁止

浴室など高温・多湿・水のかかる場所には 設置しない。また、上に花びんや金魚ばち などを置かない。

漏電して感電・火災の原因になります。

スプレーや化学薬品を使用する場所では使用しない



スプレーや化学薬品を使用する場所および 綿ぼこりの多い場所(理・美容院や、メッ キ・塗装工場など)では使用しない。

機器の故障や、有害なガスや腐食性ガスの

発生により健康を 害したり、金属が さびたりする原因 になります。



段差のある床面に設置しない



段差のある床面に設置しない。

温風があたる部分が変 色やヒビ割れすること があります。

(前方は1m以上離す。)




ドアの近くに置かない



ドアの近くなどに置かない。

機器の転倒や、やけどなどのおそれがあり

危険です。

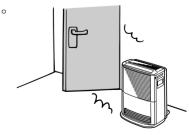

壁に掛けたり、机や台にのせて使用しない



落下や転倒によりケガの原因となります。

油成分が浮遊している場所では使用しない



機械油や、天ぷら油など油性分が浮遊して いる場所に置かない。

機器の樹脂がヒビ割れすることがあります。

安全上のご注意(必ずお守りください)

設置場所

周囲の防火措置



家具や壁・棚など可燃性の部分から十分離 して設置する。

火災や機器過熱によるやけどの原因になり




上方 100cmは空気清浄能力を確保するために必要 な寸法です。

温風吹出し口の前にギャラリ(格子)を取付 けない。

温度調節が正しく行われず火災の原因にな

電源プラグの刃や刃の取り付け面のほこり

ります。

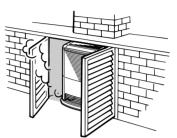

電気事故防止

電源コードの破損・加工禁止



電源コード・電源プラグを破損させるよう なことはしない。

傷つけたり、加工したり、熱器具(高温部) に近づけたり、無理に曲げたり、ねじった り、引っぱったり、重いものをのせたり、 束ねたりしない。傷んだまま使用すると、 感電・ショート・火災の原因となります。


電源プラグを掃除する



は、きれいにふきとる。 電気絶縁が低下し、

火災の原因になりま

す。



電源コードを持って引き抜かない



コードを直接ひっぱらない。

コードの断線など で発熱することが あります。抜くと きはプラグを持っ てください。



ぬれた手で触らない



ぬれ手禁止

電源プラグは、ぬれた 手で触らない。

感電やけがをすること があります。



電源プラグ不完全接続禁止



電源プラグは根元まで確実に差し込む。

差し込みがゆるいと感電や火災の原因にな ります。

たこ足配線禁止



たこ足配線はしない。

コンセントが過熱され 発火の原因になります。



ガス事故防止

ガス栓を閉じる



閉じる

使用後は必ず運転スイッチを切り、消火したことを確かめる。外出や、長時間使用しないときは、ガス 栓を必ず閉じる。

●点検・お手入れ

温風吹出し口のお手入れ



1ヵ月に1回以上は、温風吹出し口のほこり を電気掃除機などで掃除してください。こ の場合、必ずルーバーがじゅうぶんに冷え、 対流ファンが止まり温風が出なくなったの を確かめてから行ってください。温風吹出 し口のルーバーを強く押えたり、衝撃を加 えたりしますと、ルーバーが折れ曲がった

りして温風の方 向が変わり、床 (カーペットな ど)が変色するこ とがありますの でご注意くださ い。




けがに注意



点検やお手入れのときに、温風吹出し口や エアフィルター部のすき間に指を入れない でください。

けがの原因になります。

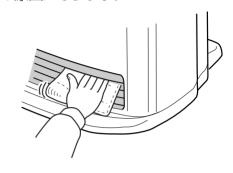

気をつけていただきたいこと

機器に強い風を当てない



強い風の吹き込むところでは使用しないで ください。

炎が風で消えることがあります。



雷に注意



コンセント から抜く

雷が発生しはじめたら、すみやかに運転を 中止して電源プラグをコンセントから抜い てください。

雷による一時的な過電流で電子部品を損傷 することがあります。



電源プラグのあつかいにご注意



から抜く

点検やお手入れの際は必ず電源プラグを抜 いてください。

感電やけがをすること があります。



結露に注意

この機器は室内燃焼機器のため、気密の高 いお部屋などでは換気をしてください。

壁や天井が結露する場合や、OA機器等に機 能障害が生じる場合があります。

機能と特長

この空気清浄機付ガスファンヒーターは、お部屋を快適にするようにと、次のような特長をそろ

暖房

簡単操作の

ワンプッシュ点火・記憶機能付

運転・停止は暖房スイッチを押すだけのワンプッシュ操作でOK!

暖房スイッチを切ってもマイコンが設定室温、ロックの選択などを記憶して、再設定の手間を省きます。

快適で省エネ

おさえめ運転・能力切換運転付


おさえめ運転で春先や秋口、気密性・断熱性の高い住宅でも暖めすぎのない快適暖房・省エネ運転をします。(選択スイッチ付)

能力切換運転で最大暖房能力を2/3にセーブ。小部屋での使用時に暖めすぎのない省エネ運転をします。(選択スイッチ付)

☞21・22ページ参照

暖かい部屋でお目覚め、暖かくしておやすみ おはよう、おやすみタイマー付

デジタル表示おはようタイマーでセットらくらく!! ©23・24ページ参照

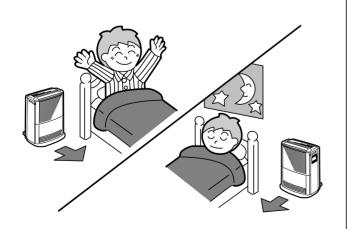

おやすみタイマーのセットで、暖かい部屋でおやすみになれます。

(1時間で自動停止します。)

☞25ページ参照

足もとから暖かい

温風下吹出し

温風は、足もとから吹き出します。 部屋の空気を循環させながら暖房するのでむらがなく快適です。

お子様のいたずらを防止

ロック機能付


暖房運転中にロックをセットしますと暖房スイッチ以外は操作できません。

☞22ページ参照

快適性を損なわない経済暖房

オートセーブ運転機能付

室温が設定室温に到達後、30分ごとにお部屋にあった下げ幅で、3回にわたり設定室温を自動的に下げます。

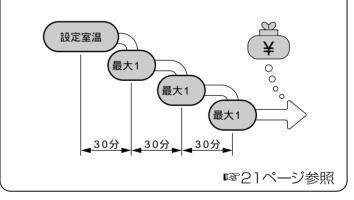

もしものために

安全装置付

使用中の万一の事故を未然に防ぐ各種安全装置付です。

- ●不完全燃焼防止装置
- ●立消え安全装置
- ●過熱防止装置

の安全装置付


☞35・36ページ参照

えました。ぜひ、あなたのお部屋で活躍させてください。

比例制御で快適暖房

室温調節・室温表示機能付

お部屋の温度を、お好みの室温に設定しておくと 調節機能(ガス比例制御式)がガス量をコントロー ルし、快適な室温に保ちます。設定室温、現在室 温は、デジタルで表示します。 ◎20ページ参照

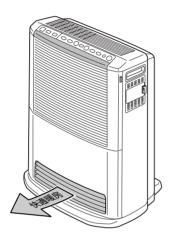


また、表示部は室温のほか、おはようタイマー設 定時間、異常時の故障内容などの情報を表示しお 知らせします。

☞35・36ページ参照

エアフィルターのほこり詰まりをお知らせする フィルターサイン付

エアフィルターのほこりの詰まりをお知らせするフィルターサイン付。サインが点滅したら、フィルターの掃除を!!

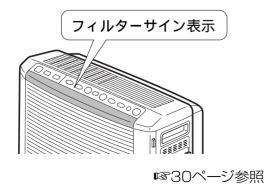

空気清浄

空気の汚れ、においを検知

ダストセンサー・ニオイセンサー付

ダストセンサーでは、たばこの煙や、ハウスダスト(ほこり・ダニの死がい・カビの胞子・花粉など)を感知します。(アルコール・ガス類・ウィルスなどには反応しません。)

ニオイセンサーでは、たばこのにおいや生活臭 (調理のにおいなど)を感知します。

空気の清浄度合は、機器本体のクリーンモニターでお知らせします。また風量を自動的に切り換えます。 \$\infty\$28\cap28\cap28\text{Pi参照}\$

■空清フィルター交換 ○ リセット

クリーンモニター 🔲 🔲 🔲 🔲

お部屋はいつもさわやか

空気清浄フィルター(交換時期2年)

フィルターはたばこの煙やハウスダストを捕集する集じん機能、においを除去する脱臭機能及び抗菌機能を持っています。

- ※空気清浄フィルターは、通常2年が目安の消耗品です。
- ※空気清浄フィルターは、排ガスの浄化装置では ありません。暖房中は必ず換気してください。

☞32ページ参照

お部屋の使用状況に応じ

風量切換、切タイマー機能付

風量は手動(弱、強、急速の3段)及び自動(弱、中、強)に切り換えられます。

切タイマーは1時間で自動停止します。

用途に応じてご使用ください。

☞27ページ参照

〇自動 〇弱〇強〇急速

0

≌清、/切

風量切換

切タイマー

各部のなまえとはたらき

空気清浄機付ガスファンヒーターの各部のなまえとはたらきをご紹介します。

〈機器本体〉

吹出しグリル

清浄後の空気の吹出し口です。

内部でファンが回っています。

指や鉛筆などを入れない でください。

取っ手

機器を移動するときに使 用します。

固定つまみ

押すと吸気グリルが外れます。

ご注意ラベル

使用上での注意事項が表示してあります。 ご使用前にお読みください。

操作・表示部

運転状態を設定します。

空気清浄フィルター (吸気グリル内)

煙やダスト及びにおいを 取りのぞきます。

吸気グリル

清浄用空気の取入口です。

温風吹出し口


10000000

温風の出口です。 で使用中、で使用直後は 熱くなっていますので注 意してください。 内部でファンが回ってい

ます。 指や鉛筆などを入れない でください。


ご注意ラベル

使用上での注意事項が表示してあります。 ご使用前にお読みくださ

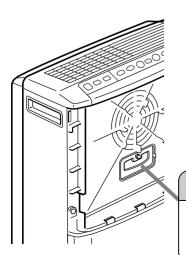

サービス蓋

吹出しグリルから異物が 落下した場合に取り出す 蓋です。

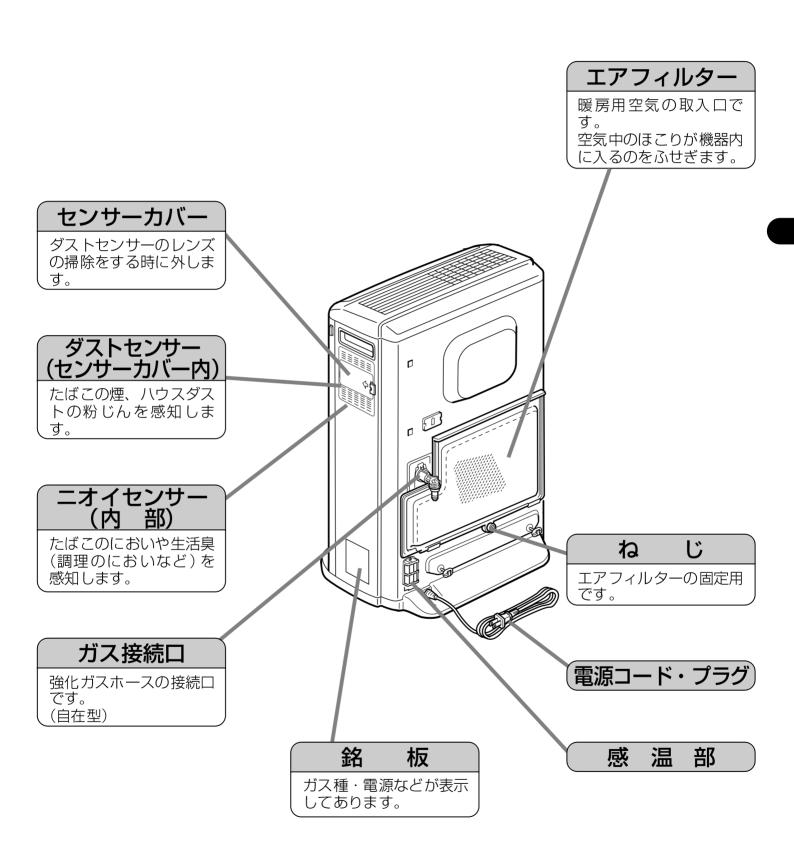

各部のなまえとはたらき

〈操作・表示部〉

風量切換スイッチ・ランプ

空気清浄の風量を切り換えるスイッチです。 設定中の風量のランプが緑色に点灯します。

☞27ページ参照

切タイマースイッチ・ランプ

空気清浄の切タイマー運転 をセットまたは取り消すスイッチです。

セット時ランプ(緑色)が点灯します。

№27ページ参照

おやすみスイッチ・ランプ

おやすみタイマー運転をセットまたは取り消すスイッチです。セット時ランプ(緑色)が点灯します。

☞25ページ参照

空清スイッチ

空気清浄の運転・停止するためのスイッチです。

☞27ページ参照

______○自動 ○弱○強○急速

空清

入/切

風量切換

クリーンモニター 🔲 🔲

■ 鼺 空清フィルター交換 ♀ リセット

切タイマー

0

おやすみ

おはよう

 \bigcirc

○オートセーブ)○暖房フィルター

空清フィルター交換サイン

空清フィルターの交換時期 になると点灯(赤色)しま す。

☞32ページ参照

オートセーブランプ

オートセーブ運転中に点灯(緑色)します。

☞21ページ参照

クリーンモニターサイン

空気の清浄度合を表示します。

☞28ページ参照

リセットスイッチ

空清フィルター交換 サインをリセット (消灯)させるスイ ッチです。

☞32ページ参照

暖房フィルターサイン

暖房用エアーフィルターの ほこり詰まりをお知らせし ます。(赤色点滅)

☞30ページ参照

おはようスイッチ・ランプ

おはようタイマー運転を セットまたは取り消すス イッチです。セット時ラ ンプ(緑色)が点灯します。

☞23・24ページ参照

能力切換スイッチ・ランプ

能力切換をセットまたは 取り消すスイッチです。 セット時ランプ(緑色)が 点灯します。

☞22ページ参照

おさえめスイッチ・ランプ

おさえめ運転をセットまたは 取り消すスイッチです。セッ ト時ランプ (緑色) が点灯しま す。

す。

№21ページ参照

運転/燃焼ランプ

(緑色)運転中、お

はようタイマーの

予約中に点灯しま

○設定室温 ○現在室温 ○おはよう



88



室温/時間

化化分切换

 \bigcirc





○ 運転/燃焼

暖房 入/切

(赤色)燃焼中に点 灯します。

№ 19ページ参照

Rinnai

Air Cleaner & Gas Fan-heater

表示ランプ

デジタル表示部の内 容をお知らせしま す。

№ 20 · 23 · 24ページ参照

デジタル表示部

設定室温・現在室温・ おはようタイマー設定 時間を表示します。

☞20・23・24ページ参照 異常時には安全装置の 作動内容を表示しま す。

☞35・36ページ参照

ロックスイッチ・ランプ

ロックをセットまたは取 り消すスイッチです。 セット時ランプ(緑色) が点灯します。

☞22ページ参照

暖房スイッチ


暖房の運転・停止 するためのスイッ チです。タイマー 運転の取り消しも できます。

■ 19・23~25ページ参照

室温/時間調節スイッチ

設定室温・おはよう時間 を調節します。

☞20・23・24ページ参照

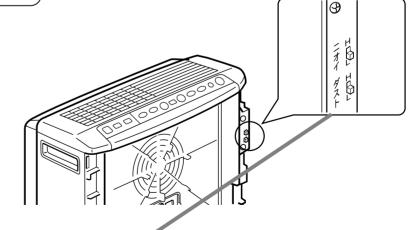

感度切換スイッチ

ニオイセンサー・ダストセ ンサーの感度を切り換える スイッチです。

№28ページ参照

機器の設置


設置前の準備と確認

●梱包を取ります。

各部分のあて紙や包装部材を取り除きます。

ガス接続口には、輸送・保管時におけるゴミ混入防止のためキャップがついています。取り外して使用してください。

●空気清浄フィルターを取り付けます。

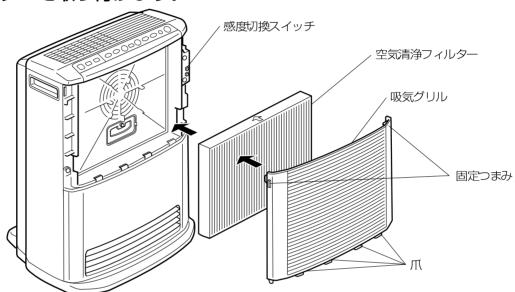

1 吸気グリルをはずす

●左右の固定つまみを押しな がら、手前に引く。

2 空気清浄フィルターを 袋から出し、取り付け

る

- ●空気清浄フィルターは上面 に記してある矢印(☆)の 方向に従って取り付ける。
- ●必ず上図の向きで取り付け る。

3 吸気グリルを取り付ける

- ●下部の爪(4ヶ所)を角穴に 合わせ、固定つまみがカチッと音がするまで押す。
- ※確実に取り付けないと安全 装置が働き運転しません。

(お願い)

- ●ポリ袋は必ず取り外してください。
- ●空気清浄フィルターに同梱されているフィルター交換ラベル(下図)に使用開始日を記入して、本体の右側面または後面にはり付けてください。

フィルター交換 フィルター交換 フィルター交換サインが点灯した場合に交換してください。 目安は2年に1回です。 交換フィルター 部品コード 使用開始日 年 月 日

設置場所について

●火災予防のために

▲注意-




周囲の可燃物からは、じゅうぶん離してください。

機器の前方は、 100cm以上

後方は、 4.5cm以上 ※上方は、 100cm以上 両側方は、4.5cm以上

燃えやすいものから離してください。

(※空気清浄能力を確保するために必要な寸法です。) また、じょうぶで水平な場所に置いてください。

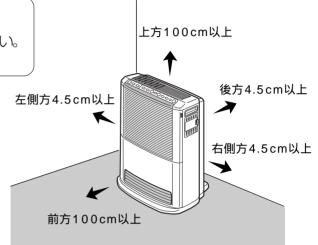

⚠注意



毛足の長いじゅうたんの上に置く場合は、じょうぶで不燃性の敷板などを敷いて水平にしてください。 温風がじゅうたんにあたり変色するおそれがあります。



また、機器前方に機器設置面より高い段差がある場合は、機器を使用しないでください。温風が段差にあたり変色するおそれがあります。

●機器の周囲が囲われていると、正しいお部屋の温度や空気の汚れが検知できないことがあります。

電源の接続

電源プラグをコンセントに確実に差し込み接続してください。

お願い)

●電源コードは温風吹出し口の前を通したり、無理に曲げたり、 ねじったり、重いものをのせたり、束ねたりしないでください。



機器の設置

ガスの種類によって接続方法が違います。 必ずお守りください。

ガスの接続

ガスの接続は販売店にご依頼ください。

⚠警告



- ●ガスの接続は、必ず強化ガスホースを使用してください。
- ●強化ガスホースの長さは、ガス種によって異なります。決められた長さ以下で接続してください。(☞39ページ参照)

●LPガス・12A・13Aの場合


ガス接続は、小口径迅速継手付強化ガスホース(ガスコード)を使用します。

- ●機器にはあらかじめ小口径迅速継手用プラグが取り付けられています。
- ●LPガス用機器にはLPガス用を、12A・13A用機器には 12A・13A用の小口径迅速継手付強化ガスホース(ガス コード)を使用してください。
- ●機器のガス接続口、ガス栓ともに「カチッ」と音がする まで確実に押し込んでください。

●その他のガスの場合

ガス接続は、都市ガス用強化ガスホースを使用します。

- ●機器と強化ガスホースはネジ接続を行います。
- ●機器のガス接続口にシール剤を塗布し、強化ガスホースのネジ金具を締め付けてください。このとき、ガス接続口にスパナなどをかけて固定し、接続口に無理な力が加わらないようにしてください。
- ●ガス栓に「カチッ」と音がするまで確実に押し込んでください。

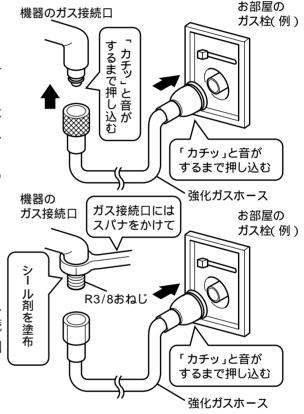

お願い

- ●ひびわれたりして古くなった強化ガスコードは必ず取り替えてください。
- ●強化ガスホースが、折れたり、ねじれたりしないようにできるだけ短く接続してください。
- ●強化ガスホースは、温度の高いところに触れたり、上に物をのせたりしないでください。
- ●強化ガスホースは、他の部屋まで延長したり、壁・天井などを通したりしないでください。
- ●ガス接続部に傷がついたり、異物が付着するとガス漏れの原因となりますので、ていねいに清潔にお取り扱いください。また、お使いにならない時は、キャップをガス接続口にはめてください。
- ●機器への取り付けにおいて不明な場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所へ連絡してください。


初めてお使いになるときは

運転前の準備と確認

⚠警告



 機器の近くにスプレー缶や燃 えやすいものがないことを確 認します。

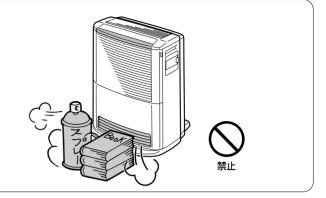

2 ガス・電源の接続が確実であることを確かめ、お部屋のガス栓を全開にします。



お部屋のガス栓(例)

お願い)

●本製品は家庭用なので、業務用のような使い方をされますと著しく寿命が縮まります。

運転・停止のしかた

(暖房)


空気清浄機付ガスファンヒーターの基本操作のしかたです。

お使いになられるときは、1~8ページの「安全上のご注意 | もあわせてお読みください。

運転のしかた

●暖房スイッチを押します。

- ●運転/燃焼ランプが緑色に点灯します。
- ●対流ファンが回転します。
- 「5~10秒」程で点火し、運転/燃焼ランプが緑色から赤色に変わり、 バーナーに点火したことをお知らせします。

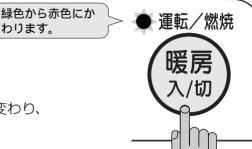

お願い

- ●初めてご使用になるとき、強化ガスホースを外したとき、しばらく使わなかったときには、強化ガスホース内に空気が入り、運転操作をしても一回の操作で運転をしない場合があります。運転操作後、約30秒たっても点火しない場合は、自動的に運転を停止します(デジタル表示部が「╏し」の点滅表示)。また、燃焼ランプが点灯後、運転を停止する場合があります(デジタル表示部が「こし」の点滅表示)。そのときには、運転スイッチを押して点滅表示を解除後、再度運転操作を行ってください。
- ●点火・消火後に「コツコツ」「チリチリ」という音がすることがありますが、これは機器内部の膨張・収縮 の音ですので異常ではありません。
- ●消火直後に暖房スイッチを押した場合は、すぐには点火しません。約20秒たってから自動的に点火動作に入ります。

停止のしかた

●暖房スイッチを押します。

- ●運転/燃焼ランプが消灯します。
- ●消火後、対流ファンは数分間回転し続けてから停止します。 これは機器内の温度が低くなるまで風で冷却しているためで す。この間、電源プラグは抜かないでください。

ランプが消灯 します。



⚠注意



- ●燃焼中、電源プラグの引き抜きによる消火や、消火直後の電源プラグの引き抜きは行わないでください。機器の故障の原因になります。
- ●ロックがセットされているときは、停止してもロックランプは点灯しつづけ、ロックは取り消されません。 ☞22ページ参照


室温調節のしかた

(暖房)

室温調節のしかた

室温表示・室温の設定および変更は、暖房運転中しかできません。

- ●室温調節スイッチを押し、室温を設定します。
 - ●初めて運転されるときは、設定室温が22℃に セットされています。
 - ●表示部を見ながら室温調節スイッチを押し、 ご希望の室温にセットしてください。
 - ●設定室温は「L」(約10℃)「16」~「26」「H」(連続して強燃焼)の範囲でセットできます。
 - ●現在室温は「L」(1℃より低い場合)、「1」~ 「30」(1℃毎)「H」(30℃より高い場合)の表 示をします。

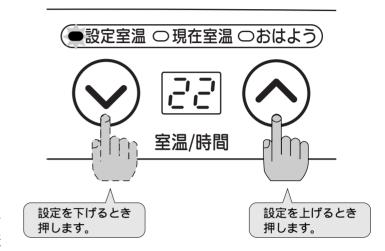

●一度セットした設定室温はマイコンが記憶しています。

お願い)

- ●お部屋の構造、設置場所、室外温度などによっては、設定された室温にならない場合があります。また、 弱燃焼になってもお部屋の温度が上がっていくことがありますので、このときは、おさえめ運転を選択 してください。
- ●室温表示は、機器裏面の感温部の温度を表示していますので、お部屋の温度とは若干異なる場合があります。表示される室温は、目やすとしてください。特に機器消火後しばらくして再度運転する場合は点火後3~4分間現在室温が高く表示されることがあります。

おさえめ運転のしかた


(暖房)

おさえめ運転とは・・・

春先や秋口など比較的外気温度が高い日にご使用されたとき、室温が上がり過ぎると自動的に消火し室温が下がると燃焼して、お部屋が暖まり過ぎるのを防止します。

おさえめ運転のしかた

- ●おさえめスイッチを押します。 「おさえめ」ランプ(緑色)が点灯します。
- ●おさえめ運転の取り消しかた 「おさえめ」スイッチを押します。

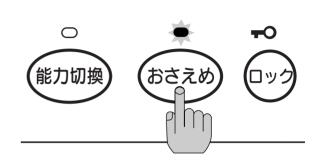

- ●現在室温が設定室温より約1℃上がると自動的に消火(運転/燃焼ランプは緑色点灯) し、現在室温が下がると、点火します。
- ●燃焼停止中(運転/燃焼ランプは緑色点灯)に「◇ |スイッチを押すと、室温に関係なく点火します。
- ●選択された状態はマイコンが記憶しています。


(お願い)


●真冬は、おさえめ運転を選択してあっても、燃焼停止にならない事があります。

オートセーブ運転とは

お部屋を暖房し壁や天井などが暖まってくると、冷えている時に比べて同じ室温でも人体には少し暖かく感じます。そこで暖め過ぎによる不快感の防止や省エネ運転する目的で、室温が設定室温に達したら機器が自動的に設定室温より低く室温調節する運転機能です。

- ●お部屋の温度が設定室温に到達後、30分ごとにお部屋にあった下げ幅(最大1℃)で、3回にわたり設定室温を自動的に下げます。2回目以降ゆらぎ制御を行います。ただし、おさえめ運転を選択しているときは、2回にわたり設定室温を自動的に下げ、ゆらぎ制御は行いません。(ゆらぎ制御とは、燃焼量・風量を細やかに変化させ、冷風感をなくす制御です。)
- ●オートセーブ運転になりますと 「オートセーブ」 ランプが点灯し、オートセーブ運転中であることをお知らせします。
- ●運転を開始し数分経過した時の設定室温が「L」、「16」の場合および「26」、「H」の場合には、オートセーブは働きません。
- ●オートセーブ運転中は、現在室温が設定室温より低く 表示されることがありますが、故障ではありません。

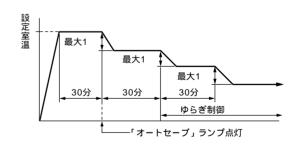

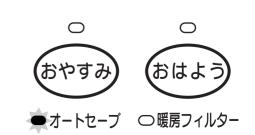

能力切換運転のしかた


(暖房)

能力切換運転とは・・・

小さなお部屋でご使用される場合など、最大暖房能力を2/3におさえて運転します。

能力切換運転のしかた

- ●能力切換スイッチを押します。 「能力切換」ランプ(緑色)が点灯します。
- ●能力切換運転の取り消しかた 「能力切換」スイッチを押します。

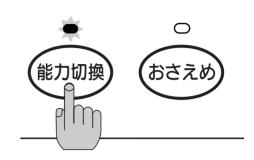

●選択された状態はマイコンが記憶しています。

お願い

●暖房能力を2/3におさえて運転しますので、真冬や広い部屋で使用されると、室温が適温にならない事があります。

ロックのしかた


(暖房)

ロックのしかた

(このロック機能は、暖房運転に対する機能であり、 (空気清浄運転にはロックは働きません。

小さなお子様のいたずらによる事故を防止するため、ロック機能がついています。

- ●ロックスイッチを押します。 「ロック」ランプ(緑色)が点灯します。
- ●ロックの取り消しかた。 「ロック」スイッチを1秒間以上押してください。 (「ロック」ランプが消灯します。)

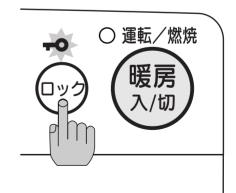

- ●運転中にロックをセットしたときは、暖房スイッチの停止操作以外は操作できなくなります。
- ●停止中にロックをセットしたときは、すべてのスイッチの操作ができなくなります。
- ●ロックランプ点灯中に運転する場合は、ロックを取り消してから暖房スイッチの操作をしてください。
- ●電源プラグをコンセントから抜いたり、停電したときでも、ロックの状態を記憶しています。

おはようタイマー運転のしかた

おはようタイマー運転のしかた

ご希望の時間(何時間後)に運転を開始するようにタイマーをセットできます。

(例) 現在の時刻 [夜] 午後10:30~

運転開始時刻 [朝] 午前 6:00 / この間は7時間30分後なので

タイマーは「こう」に合わせます。

*設定時間は0.5時間(30分)から24時間まで可能です。 10時間までは0.5時間単位、10時間以上は1時間単位で設定できます。

1 おはようタイマー運転の前に確認してください。

- ●お部屋のガス栓は全開にしてください。
- ●室温調節は、セットされていますか。(セットしていないときは、20ページをごらんください。)
- ●温風方向に障害物や可燃物はありませんか。(特に温風が、じかに身体にあたらないようにしてください。)

2 「おはよう」スイッチを押します。

- 「おはよう」ランプと運転/燃焼ランプ(緑色) が点灯します。
- ●「おはよう」表示ランプが点灯し、表示部に設 定時間が点灯します。
- ●初めてセットするときは、表示部が




を表示します。

次回からは前回セットした時間を表示しま す。

おはようタイマーは、運転中でも停止中でも セットできます。

(運転中にセットしますと、「おはよう」スイッチを押したとき、燃焼が停止し、運転/燃焼ランプが赤色から緑色に変わります。)

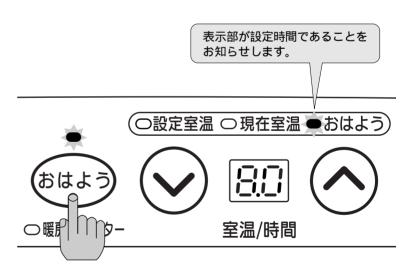

お願い


●おはようタイマー運転開始前に電源プラグをコンセントから抜いたり、停電したときは、おはようタイマー運転のセットが解除され、おはようタイマー運転は開始されません。再通電したときは表示部が「ひひ」の点滅をします。暖房スイッチを押して「ひひ」を解除後再操作をしてください。

3 設定時間を合わせます。

● 「◇」スイッチを1回押し、表示部を

「!」にします。

●設定時間を合わせたあと、10秒後に表示部と「おはよう」表示ランプは消灯します。 / 消灯後「②」または「③」スイッチを1回 押すと残り時間が表示され、さらに押す と設定時間がかわります。

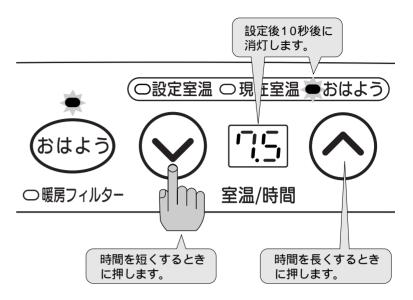


4 設定時間経過後運転を開始します。

●運転/燃焼ランプ(赤色)が点灯します。

5 約1時間経過後に運転を停止します。

- ●運転を停止する前(約55分経過後に)「おはよう」ランプの点滅で、約5分後に自動的に運転を停止することをお知らせします。
- ●停止すると、「おはよう」ランプは点滅しつづけ、運転/燃焼ランプは消灯します。(ロックがセットされていれば、ロックランプは点灯しています。)
- ●暖房スイッチを押すと「おはよう」ランプは消灯します。

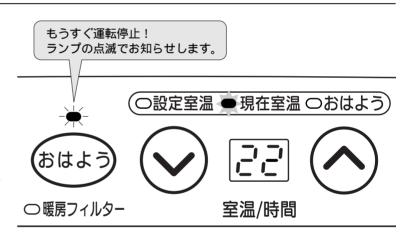

■おはようタイマー運転の取り消しかた

「おはよう」スイッチを再度押すか、暖房スイッチを押します。

予約が取り消され、ランプが消灯します。

(ロックがセットされているときは、ロックを解除してから操作してください。)

●おはようタイマー運転中は設定室温が[H]の場合でも、自動的に26°Cの設定で運転します。

お願い)

●タイマー運転中に強い地震、強い衝撃があったときや、転倒したときは、デジタル表示部が「🗓 引 」の点滅表示となり、タイマー運転しない場合があります。(転倒したときは機器を起こした後) 暖房スイッチを押して「🗓 引 」を解除後再操作してください。


おやすみタイマー運転のしかた

おやすみタイマー運転のしかた

寒い夜など、暖房をしたままおやすみになりたいときは、おやすみ前にセットしておくと1時間後(「おやすみ」スイッチを押してから)に運転を自動的に停止します。


1 「おやすみ」スイッチを押します。

- ●「おやすみ」ランプが点灯しセット完了です。
- ●おやすみタイマー運転は、運転中でも停止中でもセットできます。
- ●機器停止中にセットしたときは、セット後す ぐに運転を開始します。

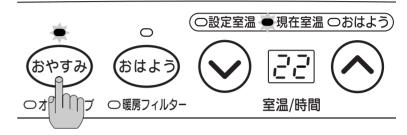

2 1時間経過後に運転を停止します。

- ●運転を停止する前(約55分経過後)に「おやすみ」ランプの点滅で約5分後に自動的に運転を停止することをお知らせします。
- ●停止すると、ランプ類はすべて消灯します。 (ロックがセットされていれば、ロックラン プは点灯しています。)

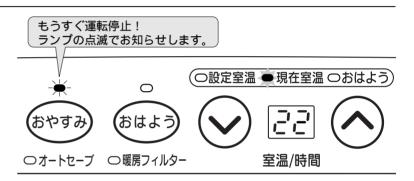

■おやすみタイマー運転の取り消しかた

暖房スイッチまたは、「おやすみ」スイッチを押します。(運転が停止します。)

⚠注意



●おやすみになるときは、タイマー運転以外では使用しないでください。

●おやすみタイマー運転時は設定室温が「H」の場合でも、自動的に26℃の設定で運転します。



おやすみとおはようの組み合せタイマー運転について

おやすみタイマー運転とおはようタイマー運転は組み合せてご使用になれます。

おやすみタイマー運転中に「おはよう」スイッチを押します。

●おやすみタイマー運転 (1時間) が終了しますと、おはようタイマー運転の待機状態になります。 (おはようタイマーの設定時間を合せたあと、10秒経過すると表示は現在室温にかわります。その後「◇」 「◇ | スイッチを押すと設定室温がかわります。)

おはようタイマー運転の待機中に「おやすみ」スイッチを押します。

●燃焼を開始し、おやすみタイマー運転(1時間)が終了しますと、おはようタイマー運転の待機状態になります。

■おやすみタイマー運転の取り消しかた

「おやすみ | スイッチを押します。

■おはようタイマー運転の取り消しかた

「おはよう | スイッチを押します。

記憶機能

設定室温、おさえめ運転の選択、能力切換の選択、およびおはようタイマー運転の設定時間は、一度セットすればマイコンが記憶します。電源プラグをコンセントから抜いた場合でも、次回運転するときに同じ設定であれば、あらためて設定する必要はありません。


空気清浄運転のしかた

空気清浄フィルターにより、ハウスダスト(ほこり、ダニの死がい、カビの胞子、花粉など)や、たばこの煙やにおい、および生活臭(調理のにおいなど)を除去する機能です。

運転のしかた

1 空清スイッチを押します。

- ●風量切換ランプが点灯し、空気清浄ファンが 回転します。
- ●クリーンモニターサインが点灯します。(緑色) 運転開始後約1分間クリーンモニターサイン は緑のままです。これはダストセンサー、ニ オイセンサーの安定まちの状態です。

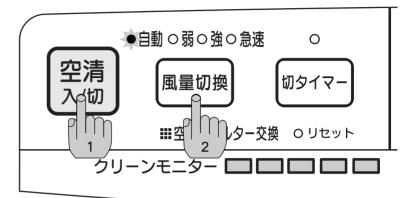

2 風量切換スイッチを押します。

- ●押すごとに、運転が切り換わります。
- -> ○自動 --> ○弱 --> ○強 --> ○急速 -
- ●初めてお使いになるときは「自動」に設定されています。
- ●一度セットした風量はマイコンが記憶しています。

停止のしかた

●空清スイッチを押します。

全てのランプが消灯し、空気清浄運転が停止します。

切タイマー運転のしかた

1時間後に空気清浄運転を停止する機能です。

<u>]</u> 切タイマースイッチを押します。

- 「切タイマー」ランプが点灯し、運転を開始します。
- ●切タイマー運転は、運転中でも停止中でもセットできます。


2 1時間後に運転を停止します。

●運転を停止する前(約55分経過後)に「切タ イマー」ランプの点滅で約5分後に運転を停 止することをお知らせします。

■切タイマー運転の取り消しかた

空清スイッチまたは、「切タイマー」スイッチを押します。

(運転が停止します。)

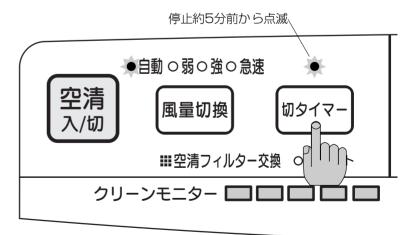

●自動運転について

- ●お部屋の空気の汚れの度合をダストセンサー、ニオイセンサーが感知し、風量を弱・中・強の3段階に自動的に切り換えます。
 - ※大きな繊維ほこりなどの重たく沈下しやすいほこりや、量が少ないハウスダスト等では感知しない場合があります。
 - ※においの種類によっては感知しにくい場合があります(たとえば、生魚のにおいなど)。また、常ににおいがある場所では、そのにおいに感知しない場合があります。(ニオイセンサーは、においの強さの変化を感知するため、常に一定のにおいがある場合感知しません。)
 - ※センサーが感知できるもの

感知できるもの	煙 (たばこ・線香)、ハウスダスト (ほこり、ダニの死がい・カビの胞子・花粉)、 蒸気 (料理・加湿器)、油煙 (料理)、大気塵など たばこ臭、料理臭、スプレーガス、など
感知しにくいもの	量が少ないほこり、大きなほこり(繊維)、重たいほこり、など 生魚の臭い、など
感知できないもの	細菌、ウィルス、など


●手動運転について

- ●お部屋の空気の汚れに関係なくお好みの風量(弱・強・急速)で運転します。
 - ※「急速」が最も風量が多く運転音も高くなりますが、早くお部屋をきれいにしたい場合などにお使いください。

●クリーンモニターについて

- ●空気の汚れ度合の目安です。
 - 緑……きれいな状態
 - 赤……汚れた状態

赤が多くなるほど、お部屋の空気は汚れています。

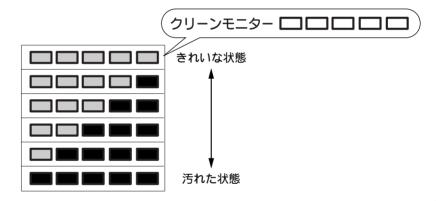

●感度切換スイッチについて

●L → H と切り換えることにより、ニオイセンサー・ダストセンサーの感度を調節できます。

で使用の目安

- ■ニオイセンサー感度
 - ・ [L] ……においが気にならない家庭など
 - · [H]……においが気になる家庭など
- ダストセンサー感度
 - ・「L」……たばこを吸われる家庭など (6畳~10畳の部屋でたばこ約1~2本でクリーンモニターが 赤に変わります。)
 - ・「H」……たばこを吸われない家庭など (主にハウスダストの除去を目的とされる家庭)

※使用状態に応じてそれぞれのセンサー感度を使い分けてご使用ください。



日常の点検とお手入れ

安全にお使いいただけるように、点検とお手入れは定期的に行いましょう。


⚠警告



- ●エアフィルター、吸気グリル、空気清浄フィルター、サービス蓋、センサーカバーの脱着以外は、絶対に分解しないでください。
- ●修理技術者以外の人は絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。異常作動してけが や事故の原因となります。

日常の点検

点検のポイント……次のチェックポイントを点検してください。

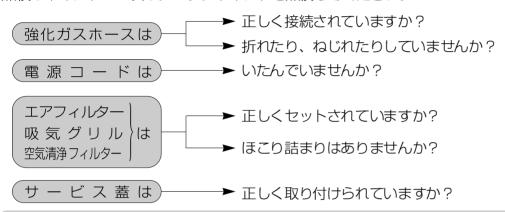

お願い)

- ●日常の点検・お手入れの際には必ずガス栓を閉じ、電源プラグをコンセントから抜き、機器がじゅうぶんに冷えてから行ってください。
- ●機器本体には安全に関するご注意ラベルが張ってあります。汚れたり、読めなくなった時は、やわらかい布などで汚れを拭き取って下さい。また、お手入れの際にはがれないようにご注意ください。 もし、はがれたり読めなくなった場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所で新しいラベルをお買い求めのうえ、張り替えてください。

お手入れ

お願い

●お手入れは、けがを防ぐためにも、手袋をはめて行うことをおすすめします。

●機器のお手入れ(1ヶ月に1回程度)

汚れたらそのつどお手入れをしてください。

●やわらかい布をぬるま湯でぬらしてよくしぼってから拭いてください。特に汚れのひどいときは、やわらかい布に台所用中性洗剤をつけて拭き取ってください。

お願い

●化学ぞうきんやアルカリ性洗剤、ベンジン、シンナーなどは、絶対にご使用にならないでください。塗装の色があせたり、樹脂の部品が変色したりします。



●温風吹出し口のお手入れ(1ヶ月に1回程度)

⚠注意




1ヵ月に1回程度は、温風吹出し口のほこりを、電気掃除機などで掃除してください。

- 〕温風吹出し口のお手入れは、ルーバーがじゅうぶんに冷え、対流ファンが止まり温風が出なく なったのを確かめてから行ってください。
- ●温風吹出し口に白い粉や汚れが付着することがありますが、異常ではあ りません。そのようなときは、やわらかい布で拭き取ってください。

お願い)


- ●温風吹出し口のルーバーを、強く押さえたり、衝撃を加えたりしないで ください。ルーバーが折れたり、曲がったりして、温風の方向が変わり、 床(カーペットなど)が変色することがありますのでご注意ください。
- ●化学ぞうきんやアルカリ性洗剤、ベンジン、シンナーなどは、絶対にご 使用にならないでください。

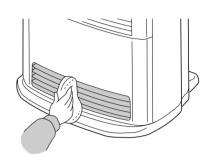


●エアフィルターのお手入れ(1ヶ月に1回程度)

- ●1ヵ月に1回程度は、掃除をしてください。
- ●フィルターサインが点滅したときは、必ずエアフィルターの掃除をしてください。
- ●エアフィルターの掃除をするときは、電気掃除機などで詰まっているほこりを取り除いてください。また、 油などで特に汚れがひどいときは、取り外して台所用中性洗剤で手早く洗い、水気をよく拭き取ってから じゅうぶんに乾燥させてください。

取り外しかた

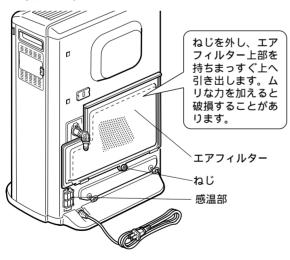

取り付けかた

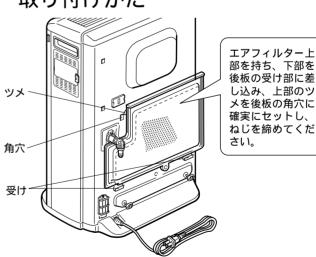


- ♪初めてねじを外すときは、かたい場合がありますので(+) ドライバーを使用してください。
- エアフィルターを取り外したまま運転すると機器の故障の原因になります。掃除後は必ず元の位置に確 実にセットし、ねじを締めてください。
- ▶エアフィルターがほこり詰まりをしたり、温風吹出し口に障害物があったりしたときは、機器内が異常 に過熱します。フィルターサイン点滅後も運転を続けますと、機器が自動的に運転を停止することがあ ります。
- ●エアフィルターの網部に水が付着していますと、ほこり詰まりと同じ状態となり運転しないときがあり ます。お手入れ後の水気はじゅうぶんに拭き取ってください。

日常の点検とお手入れ

●吸気グリル、空気清浄フィルターのお手入れ(1ヶ月に1回程度)


1 吸気グリルをはずす。

●左右の固定つまみを押しながら手前に引いてくだ さい。

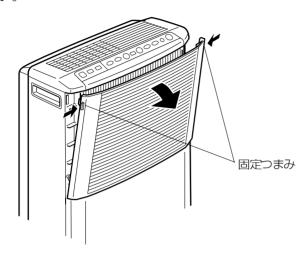

2吸気グリルを清掃する。

●掃除機の吸い口で掃除してください。

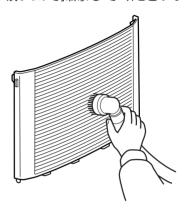


お願い

汚れのひどいときは、水洗いしてください。その際は、布で水分をふき取り、陰干しさせた後、 取り付けてください。

3 空気清浄フィルターを清掃する。

●空気清浄フィルターは本体から取りはずさないで 掃除機の吸い口で掃除してください。

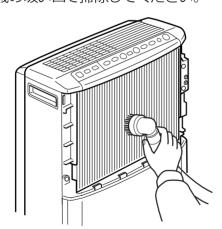


お願い

掃除機の吸い口で押えすぎたり、水洗いなどは 絶対にしないでください。空気清浄フィルター を傷め、空気清浄能力が低下します。

4 吸気グリルを取り付ける。

●下部の爪(4ヶ所)を角穴に合わせ、固定つまみが カチッと音がするまで押す。

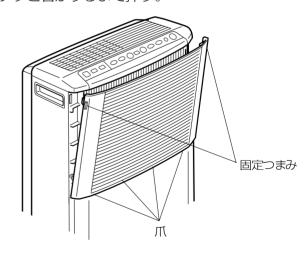


※吸気グリルを正しく取り付けないと運転しません。(デジタル表示部が「**貸**5」の点滅表示をします。)


●ダストセンサー(レンズ部)のお手入れ(3~6ヶ月に1回程度)

- ●台所の近くでお使いの場合やたばこを吸われる場合は3ヶ月に1回程度、それ以外は6ヶ月に1回程度定期的 にお掃除してください。
- ●定期的にお手入れしないと空気の清浄度合を感知しにくくなります。

●ツメを矢印方向に押してはずしてください。

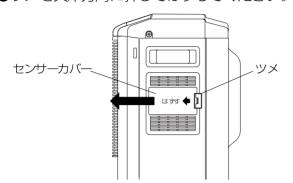

1本体右側のセンサーカバーをはずす。 2市販の綿棒でレンズ(●印の2ヶ所)を、 明るいところでていねいに拭く。

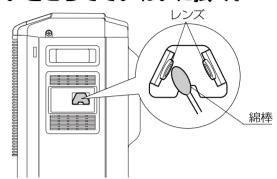

お願い)

- ●汚れが落ちにくいと感じた場合は、綿棒に少し水をふくませて掃除して、その後乾いた綿棒で拭いてく
- ●水以外(アルコール、シンナー、洗剤等)は絶対使用しないでください。(レンズを傷める原因になります。)
- ●掃除後は必ず、センサーカバーを取り付けてください。

▶空気清浄フィルターの交換(約2年に1回程度)

使用環境により変わりますが、1日にたばこ10本を吸った場合の目安です。 〔JEM規格 (日本電機工業会規格) による〕

- ●フィルターの交換時期は「空清フィルター交換サイン」がお知らせ (赤色点灯)しますが、お知らせしなくても、においや煙がとれにく くなったときや、フィルターの汚れが目立った時は、2年以内でも 早目に交換してください。
 - -は洗っても再利用できません。不燃物として廃却してください。


■交換のしかた

- ●15ページに従って交換してください。
- ●空気清浄フィルターの交換時にはリセットスイッチを押してください。 空清フィルター交換サイン点灯時・リセットスイッチを約3秒押し続けると消 灯し、リセット完了です。

空清フィルター交換サイン消川時・・リセットスイッチを約3秒押し続けると一 日点灯(約1秒)し、リセット完了です。

(お願い)

リセットスイッチは新しいフィルターと交換するとき以外は

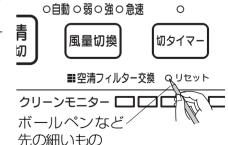

●使用時間が自動的に積算され、空気清浄フィルターの交換時期に達すると 「空清フィルター交換サイ ン」でお知らせします。リセットスイッチを押すとこの積算を新たに始めます。 電源プラグを抜いても、積算は記憶されています。

故障かな?と思ったら

故障かな?と思ってもよく調べてみると故障でない場合もあります。 修理を依頼する前に、もう一度次の点をお調べください。

(次のことを調べてください)

	現象	点 検 の ポ イ ン ト	参照ページ
	暖房スイッチを押しても運転しない (運転/燃焼ランプが緑色に点灯しない)	●電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか。●ご家庭のヒューズやブレーカーがきれていませんか。●停電ではありませんか。●ロックがセットされていませんか。	16 - - 22
暖	点火しない (運転/燃焼ランプが赤色に点 灯しない)	●お部屋のガス栓が全開になっていますか。 ●ガス管内 (強化ガスホース) に空気が残っていませんか。 ●マイコンメーターが作動していませんか。	18 19 ※ 1
	使用中に消火する	●エアフィルターにほこりがたまっていませんか。 (フィルターサインは点滅していませんか。) ●温風吹出し口がふさがれていませんか。 ●マイコンメーターが作動していませんか。	30 16 % 1
房	よく暖まらない	●設定室温が低くありませんか。 ●お部屋の窓や戸が開いていませんか。 ●お部屋のガス栓は、全開になっていますか。 ●機器前方100cm以内に物が置いてありませんか。	20 - 18 16
	ガス臭い	●強化ガスホースの接続は確実にされていますか。 ●強化ガスホースがいたんでいませんか。	17 17
	空清スイッチを押しても運転しない (クリーンモニターサインが緑 色に点灯しない。ファンが回らない。)	●電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか。●ご家庭のヒューズやブレーカーがきれていませんか。●停電ではありませんか。●吸気グリルが外れていませんか。	16 - - 31
空気	クリーンモニターサインが「赤 色」のまま変わらない	●空気が汚れていませんか。●室外の汚れた空気が侵入していませんか。●感度切換スイッチが「H」になっていませんか。「L」に切り換える。	28 - 28
浄	たばこを吸ってもクリーンモニ ターサインが「赤色」 にならな い。	●設置場所を変える。または「急速」運転にする。●適用床面積以上の部屋に設置していませんか。●ダストセンサーが汚れていませんか。●感度切換スイッチが「L」になっていませんか。「H」に切り換える。	7、27 39 32 28
	においや煙がとれにくい	●フィルターが汚れていませんか。 (フィルターを掃除する。それでも変わらないときは、 新しいフィルターと交換する。)	31、32

^{※1} お近くのガス事業者に連絡してください。

こんなときは故障ではありません

現象	原 因 と 対 策
シーズン始めや、長期間運転しなかった後、 強化ガスホースを脱着した後になかなか点 火しない。	点火 (運転/燃焼ランプが赤色に点灯) するまで運転操作をくり返します。(強化ガスホース内に空気が残っているためです。)
初めて運転したときや、しばらくご使用に ならなかった後の運転開始時に、煙やにお いがでる。	機器内部の部品などに付着している油やホコリが焼けるためです。しばらく換気しながらご使用ください。また、フローリングのワックスなどが温風に加熱されて、におうことがあります。
点火したときや、停止した後「コツン」とい う音がする。	ガス通路を開閉するための電磁弁 (電気で開閉するガス弁)が作動するときの音です。
点火したときに、「ボッ」という音がする。	点火音がする場合があります。
運転中に「シャー」と音がする。	ガスの通過音がする場合があります。
点火後や、停止後に「チリ」「チリ」とキシミ 音が出る。	機器内部の部品などが加熱や冷却される際に金属が膨張、収縮して起こる音です。
停止してもすぐに対流ファン (温風) が停止しない。	機器内部を冷やしてから自動的に止まります。
停止後、再度運転操作をしてもすぐに点火しない。	内部が冷えるまでしばらく待ち、約20秒してから自動的に点火します。
おはようタイマー運転操作をしたのに停止する。	おはようタイマー運転をした場合、1時間たつと自動的に停止します。再度運転操作をしてください。
誤って電源プラグを抜いてしまったため、す ぐ差し込んで運転操作をしたが点火しない。	内部が冷えるまで数分間待ってから、再度運転操作をしてください。

●このほかに異常があるときや、おわかりにならないときは、お買い上げの販売店、またはもよりの当社の 支社、支店、営業所、出張所へご連絡ください。

⚠警告



絶対にお客様で自身で修理なさらないでください。 不備がありますと火災・感電などの原因になります。

安全装置が作動したときの処置

この機器には、安全装置が作動したときのお知らせ機能がついています。使用中に、機器が停止したら安全装置が作動していないか調べてください。(暖房、空気清浄同時運転中に暖房又は空気清浄のどちらの安全装置が作動しても両方停止します。エラーを解除する場合は暖房スイッチ、又は空清スイッチを押してください。)

安全装置作動時	 		
(表示部と運転/燃	焼ランプ)	安全装置	働 き
12	運転╱燃焼	不完全燃焼防止装置	不完全燃焼をする前に、ガスを止め運転を停止します。
(12点滅)	(赤色点滅)		使用中にバーナーの炎が消えてしまっ たとき、ガスを止め運転を停止します。
(11点滅)	運転/燃焼 - 使- (赤色点滅)	立消え安全装置	点火時、バーナーに着火しなかったと きなどに安全装置が働き、ガスを止め 運転を停止します。
(03点滅)	運転/燃焼 - *** (赤色点滅)	転倒時ガス遮断装置	機器が倒れたり、強い衝撃が加わった ときに、ガスを止め運転を停止します。
パー 又は パラ (14点滅) (15点滅)		過 熱 防 止 装 置 (サーミスター)	機器内が異常過熱したときに、ガスを止め運転を停止します。
[!-:]	運転/燃焼 - 一 (赤色点滅)	過熱防止装置 (温度ヒューズ)	機器内が異常過熱したときに、ガスを止め運転を停止します。
(14点滅) 14点滅時はフィルターサイン点滅		逆 火 安 全 装 置 (温度スイッチ)	バーナーが異常燃焼(逆火燃焼)したと きに、ガスを止め運転を停止します。
(消灯)	運転/燃焼 〇 (消灯)	過電流防止装置 (電流ビューズ)	過電流が流れたときに、ヒューズを切り、運転を停止します。
停電時 (消灯) 再通電 (OO点滅)	運転/燃焼 (消灯) 運転/燃焼 - 一 (赤色点滅)	停電時安全装置	停電中は使用できません。安全装置が 働き、ガスを止め運転を停止します。
(05点滅)	運転╱燃焼 -★ (赤色点滅)	吸気グリル外れ検知装置	吸気グリルが外れている場合、運転を 開始しません。

●このほかの表示が出たときにも修理が必要です。お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にご連絡ください。

●お部屋の換気不足で不完全燃焼防止装置が作動した後、じゅうぶんにお部屋の換気をせずに再運転しますと、「 **! !** 点滅 」「 **! !!** 点滅 」 などを表示して運転をしない場合があります。じゅうぶんにお部屋の換気を行った後、再運転してください。

原因	処 置 方 法
しめ切った部屋で長時間使用すると空気中の酸素が減少し、不完全燃焼して一酸化炭素を発生する危険があります。エアフィルターが詰まっても同様です。	じゅうぶんに部屋の換気を行い、エアフィルタ一部の 掃除を行った後、再運転してください。
ガス栓が開きたりなかったときや、強化ガスホースを 脱着したあとなどにおこります。	
ガス栓が開きたりなかったときなどにおこります。	点検後、再運転してください。
点火したまま機器を持ち運んだり、機器が倒れたとき などにおこります。	機器を起こした後、再運転してください。
エアフィルターが、ほこり詰まりしていたり、温風吹 出し口に障害物があるときなどにおこります。	エアフィルタ一部の掃除や、障害物を取り除いた後しばらく(5~6分) してから再運転してください。(電源プラグは対流ファンが回っているあいだは抜かないでください。)
エアフィルターや、温風吹出し口がふさがれたときなどにおこります。	修理が必要です。 お買い上げの販売店、またはもより の当社の支社、支店、営業所、出張所へご連絡ください。
	しばらく(5~6分)してから再運転してください。再度逆火安全装置が働く場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所へご連絡ください。
電気回路がショートしたときなどにおこります。	修理が必要です。 お買い上げの販売店、またはもより の当社の支社、支店、営業所、出張所へご連絡ください。
停電により停止した。	通電したら再運転してください。
吸気グリルが外れている。	吸気グリルを正しく取り付けた後、再運転してくださ い。

●安全装置が作動したあと、点検して再運転しても、たびたび同じように作動をくりかえすような場合は、 お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にご連絡ください。

保管とアフターサービス

保管(長期間使用しない場合)

⚠注意-



●ガス栓を閉じ、電源プラグをコンセントから抜き、強化ガスホースを取り外してください。

必ず行う

●機器の点検・お手入れをしてから保管してください。

- ●各部の汚れを取り除き、ほこりなどの異物が入らないようにビニールをかけてください。
- ●特にガス接続口や強化ガスホースには、ほこりやごみが入ってガス通路を詰まらせないように、付属のキャップをしてください。
- ●湿気やほこりの少ないところに保管してください。
- ●お求めになったときの箱に入れておかれると便利です。
- ●ベランダなど直射日光の当たる場所や高温になるところでの保管は樹脂部分の変色や変形のおそれがありますのでお避けください。

アフターサービスについて

●サービスのお申し込み

33・34ページの「故障かな?と思ったら」の項を見てもう一度ご確認ください。

⚠注意



確認のうえ、それでも不具合がある場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさらないでお買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にご連絡ください。 そのままご使用になりますと、故障や感電・火災の原因になります。

なお、ご連絡いただくときは、次のことをお知らせください。

- (1) お名前・ご住所・電話番号・道順(できるだけくわしく)
- (2) 形式の呼び…機器本体右側面の銘板に記載してあります。
- (3) ガスの種類
- (4) 現象(35ページの表示内容など、できるだけくわしく)
- (5) 訪問ご希望日

●転居されるとき

⚠警告



ガスには都市ガス13種類およびLPガスの区分があります。

ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居 先のガスの種類を確認のうえ、転居先のもよりのガス事業者にご相談ください。ただし、ガスの 種類によっては調整できない場合もあります。

●転居にともなう調整や改造の費用は、保証期間内でも有料となります。

●保証について

この機器には保証書がついています。

●保証期間中は

保証書に記載のように、機器の故障について修理いたします。くわしくは、保証書をご覧ください。 保証書を紛失されますと、無料期間中であっても修理費をいただくことがありますので大切に保管してく ださい。

●保証期間経過後の故障修理について お買い上げの販売店、またはもよりのもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にご相談ください。 修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

●補修用性能部品の保有期間について

●補修用性能部品の保有期間は、当製品の製造打切後6年間となっています。なお、補修用性能部品とは、 その製品の性能を維持するために必要な部品です。

但し、保有期間経過後であっても修理用性能部品の在庫がある場合は、有料修理いたします。

●点検整備のおすすめ(有料)

- ●長期間、安全快適にご使用いただくために定期的に(3シーズンに1回程度)「点検整備」を受けられることをおすすめします。
- ●「点検整備」は、お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にご用命くださ い。(有料)
- ●「点検整備」の内容は、下記の通りです。
 - ①機能部品の点検、確認
 - ②掃除整備

仕様/別売品

●仕様

暖房の目やすは温暖地を基準にしております。

品		名	RC	-361TAC / RC-361TAC-	BG
暖	房の目	や す	木造!		量まで
空;	清適用の	面 積		10 畳まで	
空	清風量	(m³/分)		急速 2.5 強 1.8 弱 0.7	
外 (高	形 寸 ;	法 (mm) 奥 行)	565	5 × 406 × 175 (ベース 2	62)
質	三	性 (kg)		11.5	
電気流	消費量(50/60	Hz (W)	31/30W(暖房 [·]	16/15W 空清 18/18W)(通電時約 3/3W)
接	ガ	ス		3 A …小口径迅速継手付ガスホ .都市ガス用強化ガスホース(
続	電	気	AC100V	50 / 60Hz (電源コード長	長さ 2.0m)
燃	焼	5 式		ブンゼン燃焼式	
給	排 気	方 式		開放式	
放	熱	式		強制対流式	
点	火	5 式		連続放電ダイレクト着火方式	
安	全。	麦置	ıa不完全燃焼防止装置(熱電 ıa過熱防止装置(温度ヒュー	•	
使用:	ガス・使用ガス	スグループ	形式の呼び	1 時間当りのガス消費量	強化ガスホースの長さ
都	12A · 13A	-	RC-361TAC-1	3.49kW(3000kcal/h) [12A:3.25kW(2800kcal/h)]	5m以下
	13A	-	RC-361TAC(G)	3.49kW(3000kcal/h)	
市	L1	6B,7C 標準	RC-361TAC-3A	3.49kW(3000kcal/h)	
	(7C,6B,6C)	6C 標準	RC-361TAC-3B,-3C	3.49kW(3000kcal/h)	
ガ	6 A	-	RC-361TAC-3	3.49kW(3000kcal/h)	
	5 C	-	RC-361TAC-3,-3C	3.49kW(3000kcal/h)	5m以下
ス	L2	5A,5B 標準	RC-361TAC-3A	3.49kW(3000kcal/h)	JIII M L
	(5A,5B,5AN)	5AN 標準	RC-361TAC-3B	3.49kW(3000kcal/h)	
	L3	-	RC-361TAC-3	3.49kW(3000kcal/h)	
用	(4A,4B,4C)	4C 標準	RC-361TAC-3C	3.49kW(3000kcal/h)	
L	P ガ	ス 用	RC-361TAC-2	3.49kW(0.25kg/h)	5m以下

品		名		RC-261TAC	
暖	房の目	やす	木造	6 畳まで コンクリート 9 畳	まで
空	清適用原	下面 積		8 畳まで	
空	清 風 量	(m³/分)		急速 2.1 強 1.6 弱 0.7	
外 (高	形 寸 ; j さ × 幅 ×	去 (mm) 奥 行)	565	5 × 406 × 175 (ベース 2	62)
質	틀	₫ (kg)		11.5	
電気	消費量(50/60)Hz ((W)	26/25W (暖房 [/]	15/14W 空清 14/14W)((通電時約 3/3W)
接	ガ	ス		3 A …小口径迅速継手付ガスが .都市ガス用強化ガスホース(
続	電	気	AC100V、	50 / 60Hz (電源コード	長さ 2.0m)
燃	焼	式		ブンゼン燃焼式	
給	排 気	方 式		開放式	
放	熱	式		強制対流式	
点	火	式		連続放電ダイレクト着火方式	
安	全类	蓋	ıa不完全燃焼防止装置(熱電 ıa過熱防止装置(温度ヒュー	•	
				強化ガスホースの長さ	
都	12A·13A	-	RC-261TAC-1	2.44kW(2100kcal/h) [12A:2.28kW(1960kcal/h)]	5m 以下
	13A	-	RC-261TAC(G)	2.44kW(2100kcal/h)	
市	L1	6B,7C 標準	RC-261TAC-3A	2.44kW(2100kcal/h)	
	(7C,6B,6C)	6C 標準	RC-261TAC-3B,-3C	2.44kW(2100kcal/h)	
ガ	6 A	-	RC-261TAC-3	2.44kW(2100kcal/h)	
	5 C	-	RC-261TAC-3,-3C	2.44kW(2100kcal/h)	5 m 以下
ス	L2	5A,5B 標準	RC-261TAC-3A	2.44kW(2100kcal/h)	OIII M. L.
	(5A,5B,5AN)	5AN 標準	RC-261TAC-3B	2.44kW(2100kcal/h)	
	L3	-	RC-261TAC-3	2.44kW(2100kcal/h)	
用	(4A,4B,4C)	4C 標準	RC-261TAC-3C	2.44kW(2100kcal/h)	
L	P ガ	ス 用	RC-261TAC-2	2.44kW(0.175kg/h)	5 m 以下


●別売品(RC-361TAC、RC-361TAC-BG、RC-261TAC共通)

お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所でお求めください。


交換フィルター	品 名
空気清浄フィルター	H0T-004




RC-361TAC RC-361TAC-BG RC-261TAC

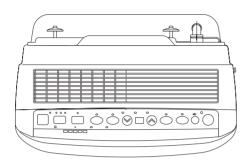



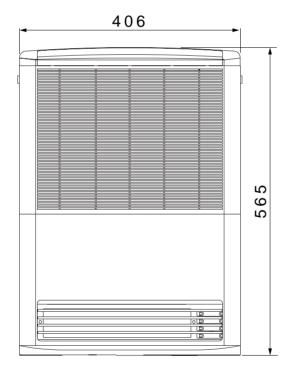

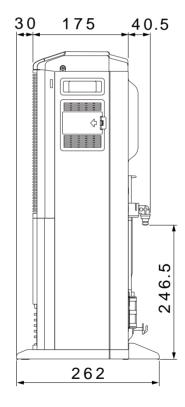

MEMO

RC-361T		:-3-3A-3B-0						
	, <u> </u>			青浄機付力	スファン	ノヒータ-	一保証書	
本書	は、お		な使用状態に	び検査を経てお こおいて万一故			(内容で無料値	8理を行うこ
	- 02/11/32/14			▐	5			
保証 2. ご転 3. ご贈 表を 4. 本保	期間中故 居の場合 答品など ご覧の上 証書は再	輝が発生した は、事前にお ざで本保証書に こ、お近くの! 発行いたしま	場合は、本書 演い上げの販 記入してある リンナイ支社・	支店・営業所・出 に保管してくださ	買い上げの販 さい。 店に修理がご 拐厨がにご相談	売店に修理をで 依頼できなし場		の「連絡先」一覧
				無料修	理規定			
用りの証明を行うには、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、	で数略 を 対理 対理 対理 対理 対理 対 に で は に で は に で は に で は に で は に で は に で は に で は に で は に の に 。 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 。 に 。 。 に 。 。	た場合には、 無料修里いた「 煙して無料修 類の上、出張 気には、出張に 次の場合には、 かには、出張に 次の場合にはな をの取付場所の 地震、落び損場を 地震、落び損業 ・使用された場合。 ・のよび販売店	お買い上げの販ります。 理を受ける場合 修理に際して本 離島に準する遠 まする実費を申し まずが理でなりま 修理や改造によ 移動、落下など その他の天災地 の数章および	ます。 る故障および損 による故障およ 変、公害や異常 用、車両、船舶 損傷。	いに に に に に に に に に に に に に に	字句が書き替え 外の燃料、使用 に に に は は な は な は は な ま は な 書 に 明 は な 者 ま る も の 修 理 な ど に の 修 理 な と で し い は 、 ま る 、 ま る 、 を り に ま 、 を り に ま 、 ま 、 ま た 、 ま た し 、 、 ま た し 、 、 ま た し 、 、 ま た し 、 ま た し 、 ま た し 、 ま た し 、 ま た し 、 ま た し 、 ま た し 、 ま た し 、 ま た し 、 ま た し 、 ま た し 、 ま た し 、 ま た し 、 ま た し 、 ま た ま た し 、 ま た ま き し 、 ま た ま た ま た ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま	ESAL た場合。 同ででは、 同でのか有効です。 はのの以前のは ののか有効です。 はいればいかです。 はいればいがでする。 はいればいがでする。 はいればいがでする。 はいればいがでする。 はいればいがでする。 はいればいがでする。 はいればいがでする。 はいればいがでする。 はいればいがでする。 はいればいがでする。 はいればいがでする。 はいればいがでする。 はいればいがでする。 はいればいがでする。 はいれがでする。 はいれがでする。 はいれがでする。 はいれがでする。 はいればいがでする。 はいればいがでする。 はいれがでする。 はいれがでする。 はいればいがでする。 はいればいがでする。 はいれがでする。 はいればいができる。 はいれができる。 はいれができる。 はいれができる。 はいればいができる。 はいればいができる。 はいればいができる。 はいれができる。 はいれができる。 はいれができる。 はいれができる。 はいれができる。 はいれができる。 はいれができる。 はいれができる。 はいれができる。 はいれができる。 はいれができる。 はいれができる。 はいれができる。 はいれができる。 はいればいができる。 はいればいができる。 はいればいができる。 はいれができる。 はいればいができる。 はいれができる。 はいれができる。 はいればいができる。 はいれができる。 はいればいができる。 はいれができる。 はいれができる。 はいればいができる。 はいれができる。 はいなななななななななななななななななななななななななななななななななななな	
お	買い上に	ガ日		7	^Z 成 年	月 日		
販	売 店	名						取
住		所						取 扱 者 印
電	話番	号						ED
お客様 へ この保証		取りになると	IJ	日、販売店名、取扱 ンナイ株3 名古屋市中川区福	代会社	あることを確認	忍してください。	

連絡先

東日本営業本部 ☎03(3471)9047 〒140-0002 東京都品川区東品川1丁目6番6号

東京支店☎03(3471)8481 〒140-0002 東京都品川区東品川1丁目6番6号

神奈川支店 ☎045(320)3051 〒221-0856 横浜市神奈川区三ツ沢上町4番10号

東関東支店 ☎043(273)3360 〒262-0033 千葉市花見川区幕張本郷6丁目27-5

埼玉支店 ☎048(773)2355 〒362-0073 埼玉県上尾市浅間台1丁目21番地10号

北関東支店 ☎028(655)3220 〒321-0153 宇都宮市北若松原 2-1-3 東北支社 ☎022(238)8315 〒984-0002 仙台市若林区卸町東1丁目5-5 新潟支店 ☎025(247)6610 〒950-0864 新潟市紫竹2丁目1-74

中 部 支 社 ☎052(363)8001 〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号

関西支社 ☎06(6532)3001 〒550-0014 大阪市西区北堀江3丁目10番21号

中四国支社 会082(277)5131 〒733-0833 広島市西区商工センター3丁目4番21号 高松支店 ☎087(821)8055 〒760-0066 高松市福岡町2丁目11番6号

九州支社 ☎092(281)3234 〒812-0029 福岡市博多区古門戸町2番3号



RC-361-156×02(00)